


Motoransteuerung für bürsten- behaftete Gleichstrommotoren 24VDC

Steuerung mit folgenden Funktionen:

- Drehrichtungsumkehr
- Drehzahlregelung
- Start- Stop - Rampenfunktion
- I x R Kompensation

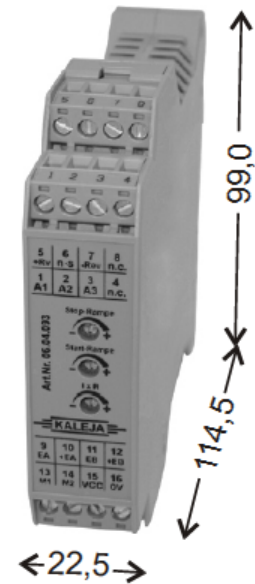

Kurz Bezeichnung Typ	Nennsp.: 24VDC M-RA-5-24
Bestell Nr. (Art.Nr.)	K10035-01
Technische Daten: Eingangskreis	
Nennspannung / Ansteuerspannung	24VDC
Nennspannungsbereich min. / max.	19V bis 30VDC
Eingangsstrom bei Un	10mA
Analogeingänge - Spannungsbereich	0V bis 10VDC
Technische Daten: Ausgangskreis	
Zeiteinstellung der Start- Stop- Rampe	0,1 sec. bis 5 sec.
Max. Strom / Dauerlaststrom	8A / 5A
Stromerkennung Kurzschluss	95 typ. (45 - 140A)
Abschaltzeit nach Kurzschluss	80 - 400 µs
Dynamische Bremsung	ja, abschaltbar
IxR-Regelung (Drehzahl wird bei Last kompensiert)	ja, über Poti einstellbar
Leistungstreiber	MOS-FET
Sonstige Daten	
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis + 60°C
Überlastschutz / kurzschlussfest / Temp.-Überw.	ja / ja / ja
Vibrationsfestigkeit a/r (10...500Hz)	> 20 / 5
DIN VDE-Bestimmungen	VDE 0110, VDE 0551
Einbaulage / Montage	aufschnappbar, anreihbar
Anschlußart: Schraubanschluß / steckbar	eindr. 4mm ² , feindr. 2,5mm ²
Gehäuse Maß: B x H x T	22,5mm x 114,5mm x 99mm

Hinweise

Eingänge A1 bis A3:

Die Steuerung ist für Drehrichtungsumkehr konzipiert. Die Klemme 1 (A1) und die Klemme 2 (A2) sind für die Startfunktion des Motors zuständig. Wird A1 bestromt, startet der Motor, wird A2 bestromt startet der Motor in die andere Drehrichtung. **A1 und A2 dürfen nicht gleichzeitig aktiviert werden.**

Beim Abschalten des Motors ist die dynamische Bremsung aktiviert, wenn die Klemme 3 (A3) nicht bestromt ist (Motorwicklung wird auf GND (0V) geschaltet) der Motor kommt sofort zum Stillstand. Wird die Klemme 3 (A3) bestromt, ist die dynamische Bremsung deaktiviert und der Motor wird nicht abgebremst.

Für die Signale S1/A1 und S2/A2 ist immer die Stopp-Rampe aktiv, unabhängig S3/A3. Bei den Endschaltereingängen kann S3/A3 bestimmt werden ob die Rampe oder die dyn. Bremsung aktiv ist.

Eingänge EA und EB:

Werden externe Endschalter benötigt, sind die Klemmen 9 (EA) und 11 (EB) zuständig. An den Klemmen 10 (+EA) und 12 (+EB) wird die Versorgungsspannung bereitgestellt.

Eingang n-Soll:

An der Klemme 6 (n-s) wird die Drehzahl vom Motor vorgegeben (SPS 0-10VDC), oder Potentiometer 10KOhm. Für den Anschluss eines Potentiometer wird an den Klemmen 5 (+Rv) 10VDC und an der Klemme 7 (-Rev) 0V bereitgestellt.


Start / Stop - Rampe:

An der Frontseite der Steuerung sind 2 Trimmer für die Startrampenzeit sowie Stoprampenzeit angebracht. Die Zeiten können unabhängig voneinander eingestellt werden. (0,1sec. bis 5 sec.)

IxR Kompensation:

Bei Lastunterschiede am Motor regelt die IxR Kompensation die Drehzahl auf Gleichlauf. Mit dem Trimmer IxR an der Frontseite der Steuerung, kann die Kompensation dem Motor angepasst werden.

Standardbeschaltung

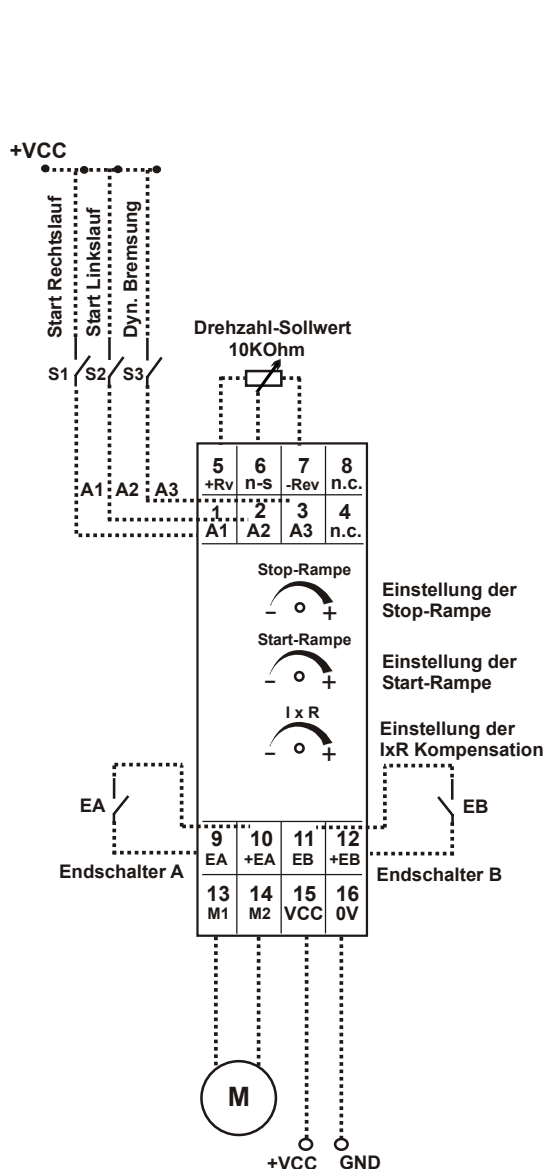

SPS - Beschaltung

